TANITA®
健康をはかる

タイマー100分計

TD-380

取扱説明書

保証書付

お買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになられたあとも、いつでも見られるように保管してください。

もくじ

●安全上のご注意 ―― 1、2
●電池を入れる、電池を交換する ―― 2
●保証書 ―― 3
●各部のなまえ ―― 4
●付属品 ―― 4
●使い方 ―― 5
●こんなときは ―― 6
●製品仕様 ―― 7
●アフターサービスについて ―― 7

©2006 TANITA Corporation. All Rights Reserved.

株式会社 タニタ

本社・東京営業所	〒174-8630	東京都板橋区前野町1-14-2	☎ 03(3558)8111(代表)
大阪営業所	〒577-0013	東大阪市長田中1-3-15	☎ 06(6784)2811(代表)
名古屋営業所	〒460-0002	名古屋市中区丸の内2-19-20	☎ 052(201)6391(代表)
福岡営業所	〒816-0082	福岡市博多区麦野4-2-6	☎ 092(575)5761(代表)
仙台営業所	〒983-0852	仙台市宮城野区榴岡1-6-8	☎ 022(299)7161(代表)
札幌営業所	〒007-0834	札幌市東区北34条東22-1-35	☎ 011(786)5611(代表)

ホームページアドレス　http://www.tanita.co.jp

お問い合わせ先

フリーダイヤル 0120-133821

受付時間 / 9：00～18：00（土・日・祝祭日は除く）

お客様サービス相談室　〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

2004.10(2)(NP)

安全上のご注意

この説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を防止するためにいろいろな絵表示で説明しています。

⚠警告	この表示の欄は「死亡または重傷を負う恐れのある」内容です。
⚠注意	この表示の欄は「傷害を負う危険または物的損害が発生する恐れのある」内容です。
⃠	してはいけない「禁止」内容です。
❗	必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠警告

⃠ **●電池や製品を乳幼児の手の届くところにおかない**
誤飲の恐れがあります。万一電池を飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。
真夜中など、お近くの医師に相談できない場合は、下記へ電話して指示を受けてください。

毒性等に関するお問い合わせ先
(財)日本中毒情報センター中毒110番
(大阪)072-727-2499(24時間対応)

⚠注意

⃠ **●電池は火中に投じない**
破裂する恐れがあります。

■取扱いについて

⃠ **●絶対に分解しない**
故障の原因になります。

⃠ **●過度の衝撃や振動を与えない**
故障の原因になります。

お願い

■取扱いについて

●湿気の多い所や水のかかる所、濡れた手での使用は避ける
故障の原因になります。

■保管について

●暖房器具に近い所、温・湿度の変化の激しい所、ほこりっぽい所に保管しない
故障の原因になります。

■お手入れについて

●シンナーやベンジンなどは使用しない
本体の汚れは、柔らかい布で拭いてください。

電池を入れる、電池を交換する

表示が薄かったり、アラームの音が小さくなったら新しい電池と交換してください。

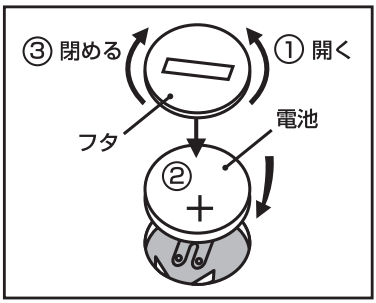

①本体裏の電池フタをコイン等で外し、
②新しい電池（LR44またはSR44）の⊕側を上にして入れ、
※電池を入れた際、音が鳴ります。
③再び電池フタをコイン等で閉める。

※付属のお試し用電池は工場出荷時に納められたものですので、寿命が短い場合があります。
※古い電池はお住まいの市町村区の廃棄方法に従って処理してください。

⚠注意

●指定以外の電池は使用しない
故障の原因になります。

●電池は⊕⊖の方向を正しく入れる
まちがえると故障の原因になります。

＜無料修理規定＞

1．取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
2．保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客さまサービス相談室にご連絡の上、商品と保証書をお送りください。
3．ご贈答品等で本保証書に必要事項が記入していない場合には、弊社お客さまサービス相談室へご相談ください。
4．保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
　イ．使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
　ロ．お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
　ハ．火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
　ニ．保証書の提示がない場合
　ホ．保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5．保証書は、日本国内においてのみ有効です。
6．保証書は、再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。

※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

保　証　書

販売店様へ

ご販売時に貴店にて、保証書の所定事項（お買い上げ日、販売店様欄に捺印）をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

お客様へ

本書は、無料修理規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービス相談室に修理をご依頼ください。

※お客様の個人情報は、修理完了品の発送に使用させていただき、修理品とともにご返却致します。この間、お客様の個人情報は、第三者が不当に触れることのないよう、当社規定に基づき、責任を持って管理致します。

品　　名	デジタルタイマー　TD-381
保 証 期 間	本体　お買い上げ日より1年
お買い上げ日	年　　月　　日

販売店	ご住所・店名 ㊞ 電話　　（　　）
お客様	ご住所 お名前　　様 電話　　（　　）

株式会社 タニタ
〒174-8630　東京都板橋区前野町1-14-2
お客様サービス相談室
フリーダイヤル　0120-133821

各部のなまえ

〈表面〉

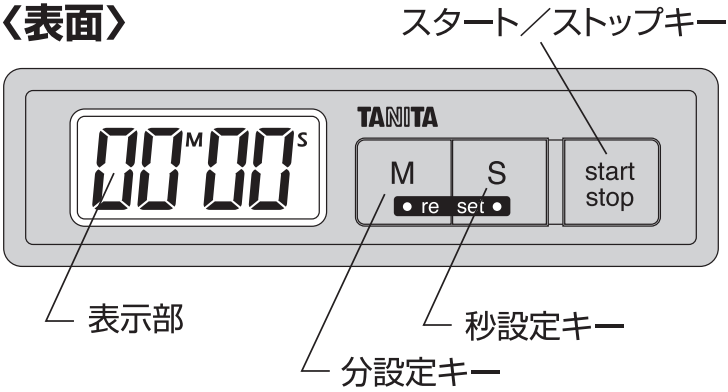

〈裏面〉

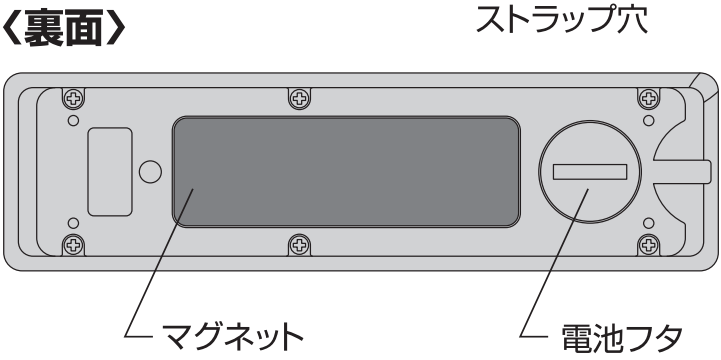

付属品

☑取扱説明書（本書）　□ストラップ
□LR44電池/1個

使い方

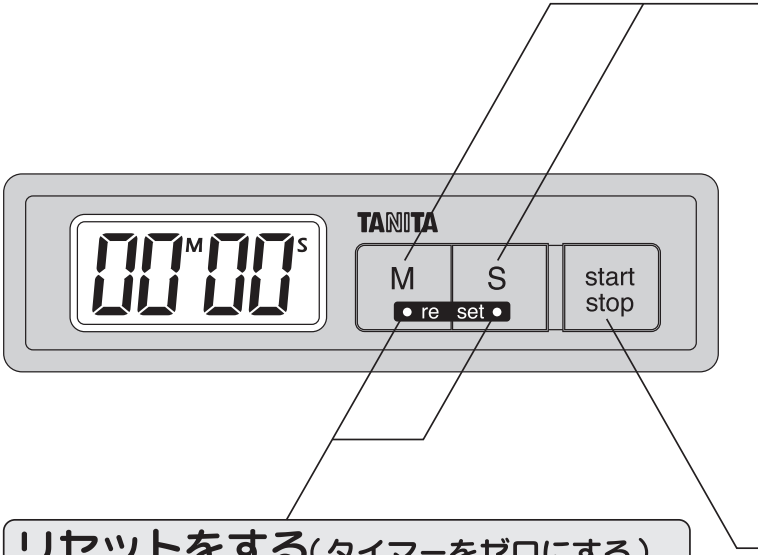

リセットをする(タイマーをゼロにする)

①[M re]と[S set]を同時に押す。
タイマーがゼロになります。

こんなときは

○リピート機能を使う

○タイマーを途中で止めるとき

○セットしたタイマーを途中で変更するとき

タイマーをセットする

例:3分15秒後にアラームを鳴らす場合

① [M re] と [S set] を同時に押し、
タイマーをゼロにする。

② [M re] を3回押して「分」を合わせる。
※押し続けると早送りします。

③ [S set] を15回押して「秒」を合わせる
※押し続けると早送りします。



開始／停止

① [start stop] を押す。

1秒ごとにカウントダウンが始まります。
タイムアップになるとアラームが約30秒間鳴ります。
※アラームを途中で止める場合は、いずれかのキーを押してください。
※カウントアップ機能はついていません。

アラームが鳴っているときに [start stop] を押してください。
アラームが止まり、はじめにセットしたタイマーを表示します。

[start stop] を押してください。
もう一度押すと続きからカウントダウンを始めます。
※タイマーを途中で止めるとき、[M re] や [S set] で止めると、セットしたタイマーがかわります。

① [start stop] を押し、タイマーを止めます。
② [M re] と [S set] を同時に押し、表示をゼロにします。
③もう一度はじめからタイマーをセットします。

製品仕様

表示方法	液晶4桁表示
タイマー機能	カウントダウン方式
セットタイム	最小：1秒　最大：99分59秒
アラーム時間	電子ブザー音　約30秒
音量	70dB以上
電源	DC1.5V（LR44）×1
電池寿命	約1年
使用温度	0℃～40℃
外形寸法	D14.3×W97.5×H27.0mm
質量	約30g（乾電池含む）
主な素材	本体ケース：ABS樹脂

アフターサービスについて

1、保証書について

保証書は、取扱説明書に付いておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

2、修理を依頼されるとき

- 保証期間中は、弊社お客様サービス相談室へお電話にてご連絡のうえ、保証書を添えて本機をお送りください。
- 保証期間が過ぎているときは、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

3、ご不明な点はお客様サービス相談室にお問い合わせください。